


REPSN[®]

苏州·中国

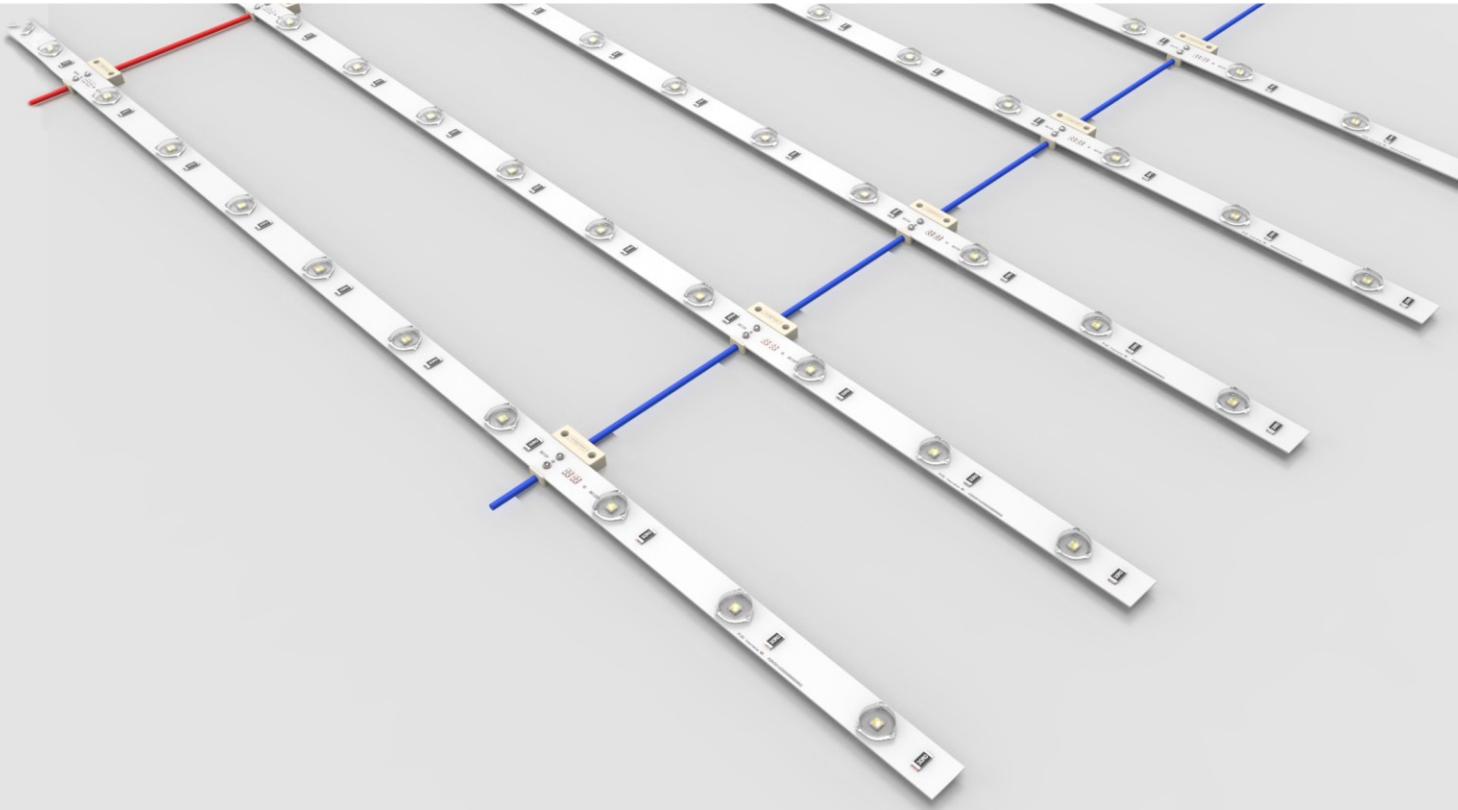

灯箱灯条规格书

LED LIGHT BOX -BACK LITE CURTAIN

室内背打光TV透镜卷帘灯条




RoHS

FC

UL


接线示意图

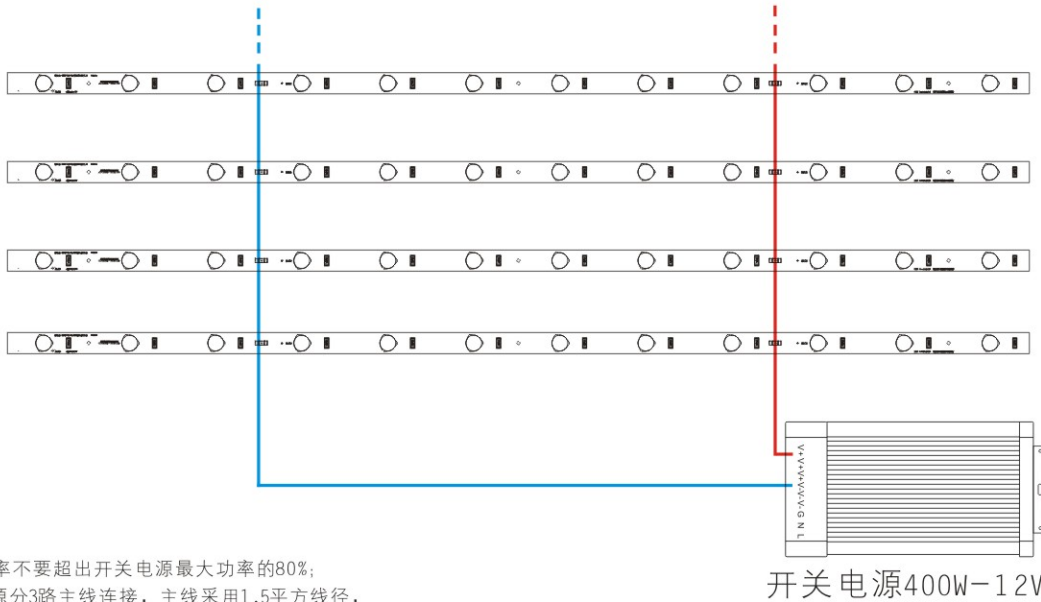

注:

1. 确保负载功率不要超出开关电源最大功率的80%;
2. 每个开关电源分3路主线连接, 主线采用1.5平方线径, 每条主线负载110W左右;
3. 所有的开关电源正极之间不可以并接。

安装示意图

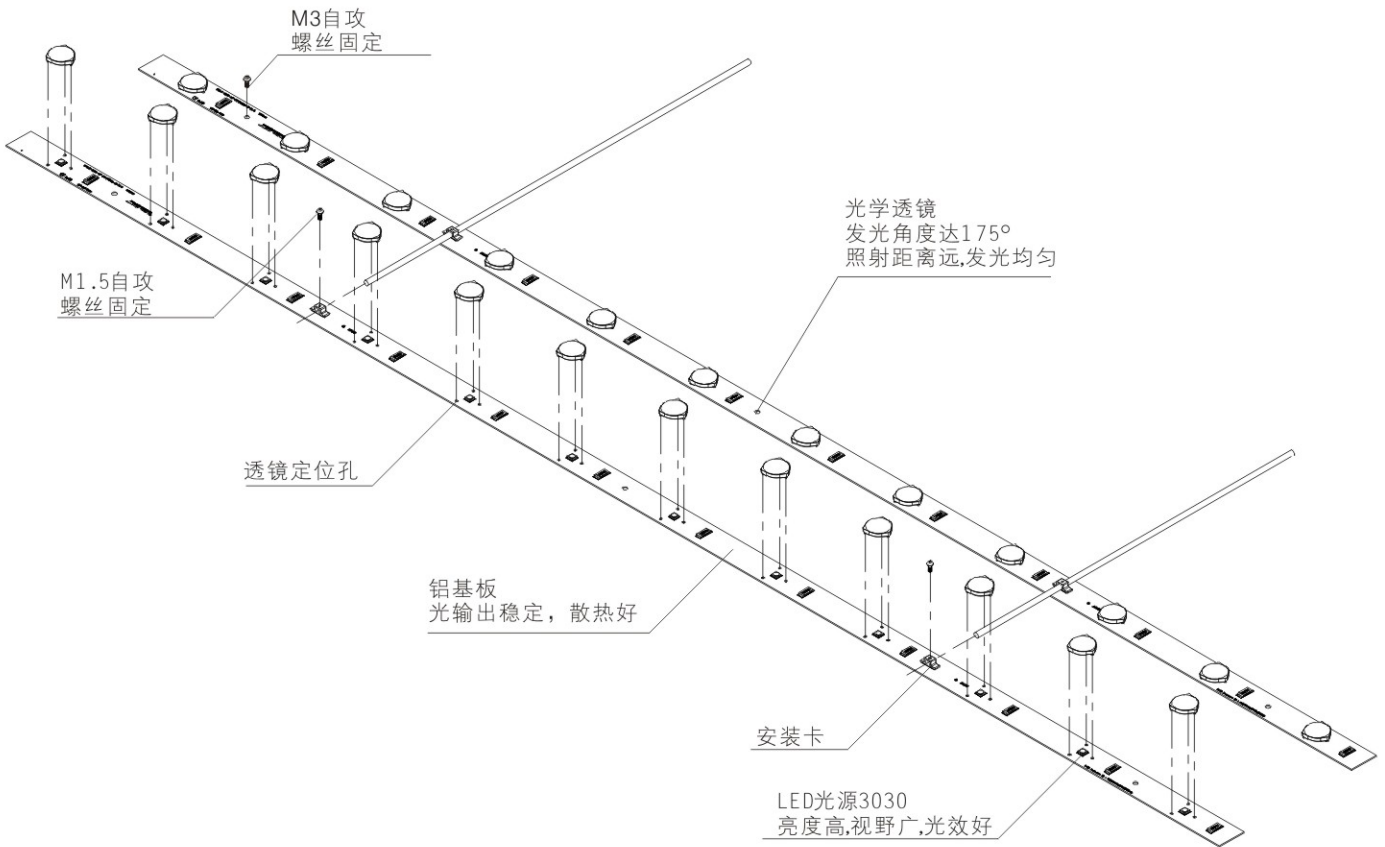

注意事项

一、安装使用注意事项

1. 安装产品之前，确保安装表面清洁干净。
2. 产品正负极与电源输出端正负极要正确连接，否则会导致产品不亮。
3. 需检查产品接线拧入电源线线头是否牢固，以不能拔出为宜。

二、其他安装部件选用注意事项

1. 严禁使用任何酸性、碱性粘接剂固定产品。
2. 必须选用符合产品型号的输出电压，已通过安规认证的开关电源（带短路保护、过压保护和过流保护，开关电源输出电压调整率正负5%）。若串联更多产品，须让供电开关电源保留大于20%的负载余量。

产品常见故障及其排查方法

灯条简单故障处理表		
故障现象	可能原因	解决方法
所有LED不亮	1. 市电没供电。	送电。
	2. 开关电源输出端开路或短路后电源自动保护。	排除短路故障并重新送电。
	3. 直条灯供电端极性接反。	
部分LED直条灯不亮	1. 部分开关电源没有供电。	检查供电系统，排除故障。
	2. 部分直条灯供电线路出错。	
	3. 个别直条灯极性接反。	正确接线。
LED亮度不一或者亮度不够	1. 电源负载超载。	加大电源功率。
	2. 开关电源线路损耗过大。	加粗供电导线或者增加导线数量，或者调整电源位置，确保直条灯工作电压在标准电压的±5%以内或使电路损耗保持平均。
LED闪烁	1. 接线点接触不良。	找出不良点，排除故障。
	2. 开关电源故障。	更换开关电源。

警告

1. 严禁在安装过程中带电作业。
2. 严禁使用任何有机化学溶剂。
3. 安装过程中，请将未接入主线的尾端及各电路连接点做好绝缘、防水和防腐蚀处理。
4. 供电前，请确认供电电压符合要求，线路安装正确。
5. 本产品仅限于在灯箱内部使用，严禁直接暴露在户外、半户外下使用。

申明

1. 本手册中所给定数据以标准品为基础，实际出货品可能会有差异，请以实测为准。
2. 本手册所有产品图示均为示意图，具体请以实际所收货品为准。
3. 本产品若有变更，恕不另行通知。



瑞普森官网二维码

SUZHOU REPSN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Add: NO.999 Xingdong Rd Wangshan industrial park Wuzhong district.Suzhou city.China

Tel: +86-0512-66536260

Http: //www.repsn.com Mail: led@repsn.com